
All about IT Security
E-QUIPMENT

CLOUDASHUR®

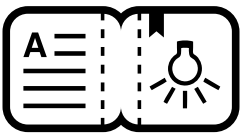

Snelstartgids

CLOUDASHUR®

Snelstartgids

Een volledige en gedetailleerde gebruikershandleiding kunt u vinden op: https://istorage-uk.com/product-documentation/

Houd er rekening mee dat: Uw cloudAshur hardware security module voor gebruik gedurende 20 tot 30 minuten dient te worden opgeladen in een aangedreven USB-poort.

Uw cloudAshur hardware security module wordt geleverd met de standaard Admin (beheerder) pincode: **11223344**.

Belangrijk! Lees dit Alstublieft: In de standaard stand kan de cloudAshur hardware security module niet worden geregistreerd. **U MOET de standaard Admin (beheerder) pincode onmiddellijk** wijzigen zoals beschreven onder het kopje '**Hoe de Admin (beheerder) pincode te wijzigen**' om uw cloudAshur hardware security module te registreren via de cloudAshur client App.

Om uw cloudAshur hardware security module te ontgrendelen, volgt u de drie eenvoudige stappen onder het kopje '**Eerste Gebruik**'

Eerste Gebruik

1. Druk de **SHIFT** (⬆) toets gedurende 1 seconde in en houd deze ingedrukt. LED wordt vast **ROOD**.

2. Druk de **SLEUTEL** (🔑) toets 1 keer in. **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen tegelijkertijd aan en uit.

3. Voer de standaard Admin (beheerder) pincode in (**11223344**) en druk de **SLEUTEL** (🔑) toets 1 keer in. De **GROENE** LED knippert aan en uit, hetgeen aangeeft dat de cloudAshur is ontgrendeld.

U MOET de Admin (beheerder) pincode wijzigen van de standaard stand naar uw eigen unieke 7 tot 15-cijferige pincode door de stappen te volgen onder het kopje '**Hoe de Admin (beheerder) pincode te wijzigen**' om uw cloudAshur hardware security module te registreren via de cloudAshur client App.

Hoe de Admin (beheerder) pincode te wijzigen

1. Ontgrendel uw cloudAshur hardware security module met de standaard Admin (beheerder) pincode (11223344) zoals beschreven onder 'Eerste Gebruik'

2. Terwijl de **GROENE** LED aan en uit knippert, drukt u de **SLEUTEL** ( ) toets **3** keer in (**SLEUTEL** ( ) **x 3**) binnen 2 seconden. De LED verspringt naar vast **BLAUW** (Admin (beheerder) Modus).

3. Terwijl het apparaat in Admin (beheerder) Modus staat (vaste **BLAUWE** LED) drukt u beide '**SLEUTEL** ( ) **+ 2**' toetsen in en houd deze ingedrukt. De LED's verspringen naar knipperend **GROEN** en vast **BLAUW**.

4. Voer uw **NIEUWE** 7 tot 15-cijferige **Admin (beheerder) pincode** in en Druk de **SLEUTEL** ( ) toets 1 keer in. **GROENE** LED zal blijven knipperen en de **BLAUWE** LED zal vast blijven.

5. Voer uw **NIEUWE Admin (beheerder) pincode** opnieuw in en druk de **SLEUTEL** ( ) toets 1 keer in De **BLAUWE** LED zal snel knipperen en dan vast worden, hetgeen aangeeft dat de Admin (beheerder) pincode succesvol is gewijzigd.

Om de Admin (beheerder) Modus te verlaten (vaste **BLAUWE** LED), drukt u de **SHIFT** ( ) toets in en houdt u deze gedurende 1 seconde ingedrukt, de LED wordt nu vast **ROOD** en zwakt dan af.

Om uw cloudAshur hardware security module te ontgrendelen met uw unieke Admin (beheerder) pincode, volgt u de stappen onder het kopje '**Ontgrendelen met de Admin (beheerder) pincode**'.

Ontgrendelen met de Admin (beheerder) pincode

1. Druk de **SHIFT** ( ) toets in en houd deze gedurende 1 seconde ingedrukt. De **RODE** LED wordt nu vast.

2. In Stand-by stand (vaste **RODE** LED) drukt u de **SLEUTEL** ( ) toets 1 keer in. **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen nu tegelijkertijd.

3. Voer uw **Admin (beheerder) pincode** in en druk de **SLEUTEL** ( ) toets opnieuw in. **GROENE** LED zal aan en uit knipperen, hetgeen aangeeft dat de cloudAshur succesvol is ontgrendeld als Admin (beheerder).

Opmerking: Wanneer uw cloudAshur hardware security module eenmaal succesvol is ontgrendeld, zal de **GROENE** LED gedurende 30 seconden blijven knipperen, in de tussentijd moet uw cloudAshur worden aangesloten op een aangedreven USB-poort.

cloudAshur Registratie

Download alstublieft de **Windows** of **macOS** cloudAshur client Apps via onderstaande link:
https://istorage-uk.com/software-and-updates/

Belangrijk! Lees dit alstublieft: Om uw cloudAshur hardware security module te registreren kies dan alstublieft een van de volgende registratiemethodes die op u van toepassing zijn:

- **Persoonlijk -** cloudAshur wordt **NIET** gebruikt met Remote Management (centrale management software).
- **Zakelijk –** cloudAshur wordt WEL gebruikt in samenwerking met Remote Management (centrale management software).

Persoonlijke Registratie

Aangezien uw cloudAshur hardware security module niet wordt gebruikt in samenwerking met '**Remote Management**', hebt u **GEEN** 'Pincode' of 'Licentiesleutel' nodig tijdens het registratieproces. Vul eenvoudigweg (**stap 3 - pagina 6**) invulveldnummers 1 tot 6 in, laat het keuzevakje in invulveld nummer 7 leeg/open, sla invulveldnummers 8 en 9 over en klik dan 'Register' (Registreer) en start met gebruik van uw cloudAshur.

Zakelijke Registratie

De cloudAshur hardware security module zal worden gebruikt door organisaties die alle medewerkers die (door de organisatie aan hun verstrekte) cloudAshur modules gebruiken, centraal willen beheren en monitoren door middel van de cloudAshur **Remote Management Console** (centrale management software).

Als u een medewerker bent en een cloudAshur hebt gekregen van de systeembeheerder van uw organisatie, zult u een '**You Have Been Invited**' (U Bent Uitgenodigd) e-mail met de volgende belangrijke registratie-informatie toegestuurd krijgen:


1. Een link om de **Windows** or **macOS** cloudAshur client Apps te downloaden.
2. **Een Pincode** – deze moet worden ingevuld in **invulveld nummer 8** tijdens het registratieproces (**stap 3**).
3. **Een Licentiesleutel** – deze moet ook worden ingevuld in **invulveld nummer 9** tijdens het registratieproces (**stap 3**).

Stap 01

Wanneer u eenmaal klaar bent met het installeren van een Windows of macOS client App, ontgrendel uw cloudAshur hardware security module dan zoals beschreven onder het kopje '**Ontgrendelen met de Admin (beheerder) pincode**'. Verbindt uw ontgrendelde cloudAshur (knipperende **GROENE** LED) met de USB-poort van uw computer.

Stap 02


Open uw **Windows** of **macOS** client App (afbeelding 1: Windows App - Login Formulier) en klik op '**Registration**' om uw cloudAshur hardware security module te registreren. In de macOS client App, klikt u op '**Sign Up**' (Aanmelden) om te registeren.

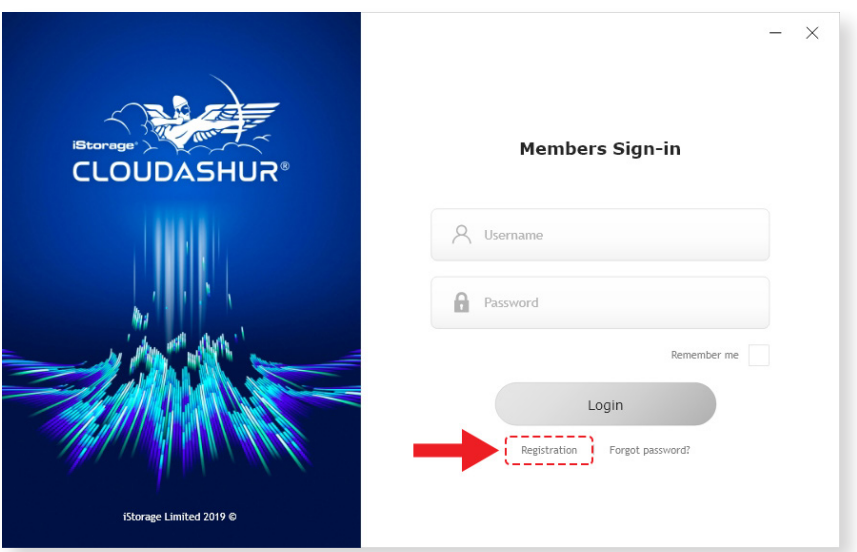

Afbeelding 1: Windows App - Login form

Stap 03

Om 'Uw cloudAshur te Registeren' (afbeelding 2: Windows App – Registration form) vult u de invulvelden in onder 'New User' (Nieuwe Gebruiker). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

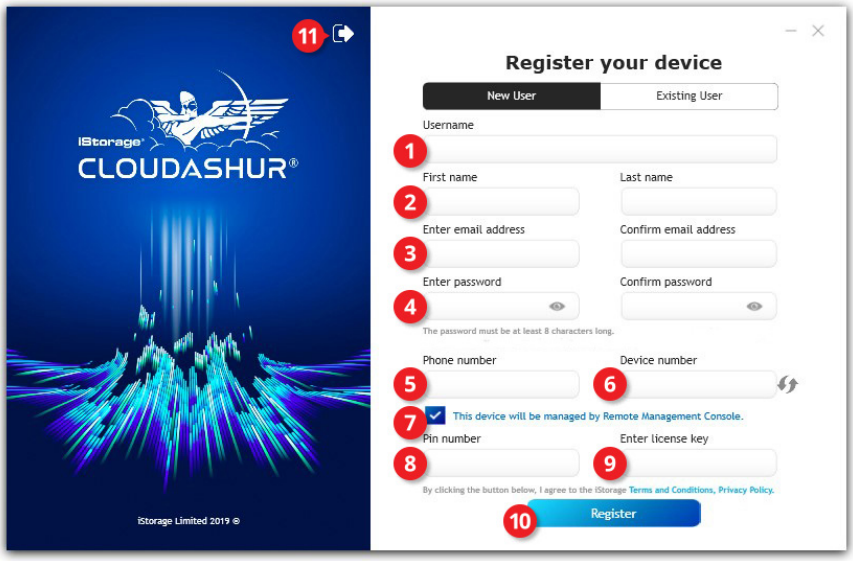


Afbeelding 2: Windows App - Registration form

1. Voer een '**Username**' (Gebruikersnaam) in.
2. Voer uw '**First**' (Voor) en '**Last**' (Achter) naam in.
3. Voer uw '**Email Address**' in en controleer deze.
4. Voer uw '**Password**' (Wachtwoord) in en controleer deze – uw wachtwoord moet tussen de 8 en 64 karakters lang zijn.
5. Voer uw '**Phone number**' (Telefoonnummer) in.
6. Het '**Device number**' (Apparaat-nummer) zal automatisch worden gedetecteerd als uw cloudAshur module is ontgrendeld en met uw computer is verbonden (vaste **GROENE** LED). Als het apparaat-nummer (device number) niet wordt gedetecteerd, klik dan op de verversen-knop om te kunnen detecteren.
7. Als uw cloudAshur module zakelijk moet worden geregistreerd, aan u verstrekt door de systeembeheerder van uw organisatie, zorg er dan voor om het keuzevakje te controleren (zoals in bovenstaande afbeelding 2: WindowsApp – Registration form). Als uw cloudAshur Persoonlijk moet worden geregistreerd, laat dan het keuzevakje leeg/open, sla stappen 8 en 9 over en ga verder naar stap 10.
8. Voer de '**Pincode**' in die door uw systeembeheerder naar u per e-mail is verstuurd (**Alleen Zakelijke (Enterprise) Registratie**)
9. Voer de '**License Key**' (Licentiesleutel) in die door uw systeembeheerder naar u per e-mail is verstuurd (**Alleen Zakelijke (Enterprise) Registratie**)
10. Klik op de '**Register**' knop om het registratieproces te voltooien.
11. Klik op de 'forward' knop om in te loggen (**stap 4**).

Stap 04


Voer uw 'Username' (Gebruikersnaam) en 'Password' (Wachtwoord) in en klik dan op de '**Login**' knop (afbeelding 3: Windows App - Login Form). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

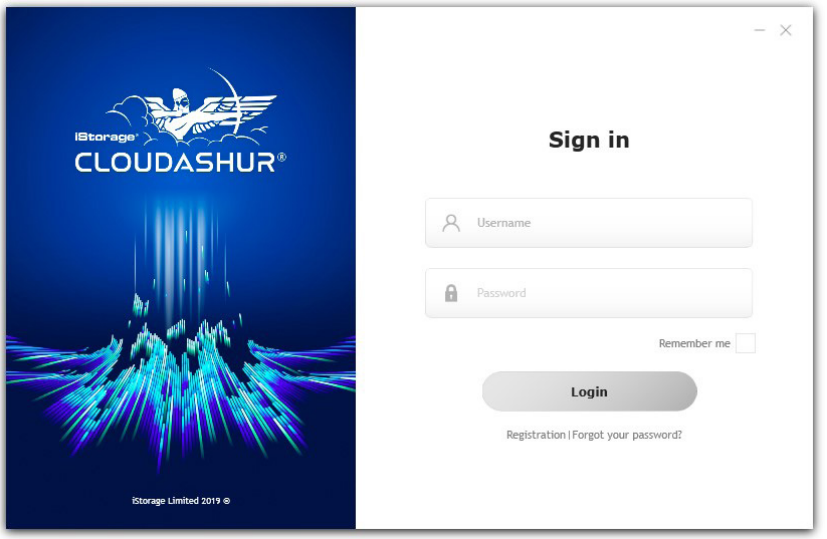

Afbeelding 3: Windows App – Registration form

Stap 05


Na 'Sign in' (aanmelden) zal uw cloudAshur virtuele schijf openen. Om uw cloud folder/s en lokale folder/s toe te voegen aan uw cloudAshur virtuele schijf drive, klikt u 1 keer op het cloudAshur-pictogram in uw **systeembalk** (Windows – rechtsonder in de hoek van uw scherm) of **menubalk** (macOS – bovenin uw scherm) om het voorkeursmenu te openen en dan klikt u op het '**+**' symbool om te browsen en uw cloud folder/s en eventuele lokale folder/s te selecteren (afbeelding 4: Windows App - Browse For Folder). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

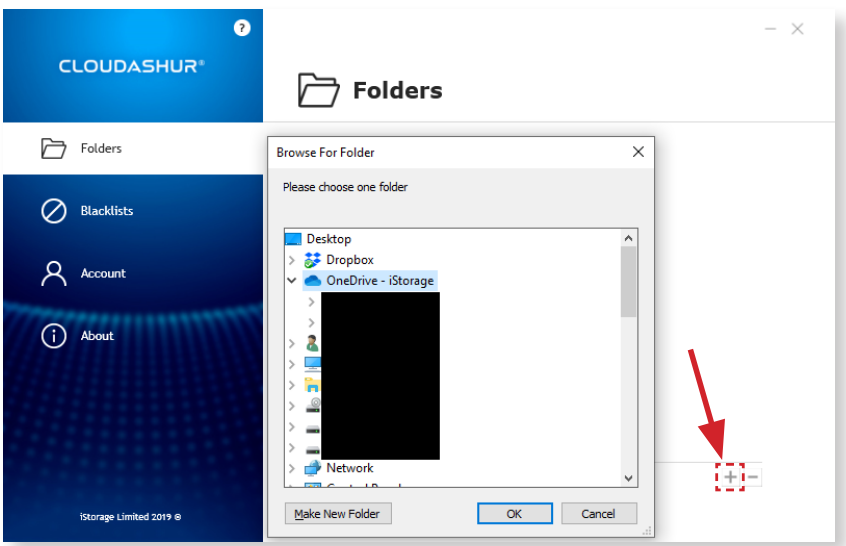

Afbeelding 4: Windows App - Browse for folder

Stap 06


Na het toevoegen van uw cloud accounts en eventuele lokale folder/s (afbeelding 5: Windows App - Folder/s), dubbelklikt u op het cloudAshur-pictogram in uw **systeembalk** rechtsonder in de hoek van uw scherm) of **menubalk** (macOS – bovenin uw scherm) om uw cloudAshur virtuele schijf te openen (afbeelding 6).

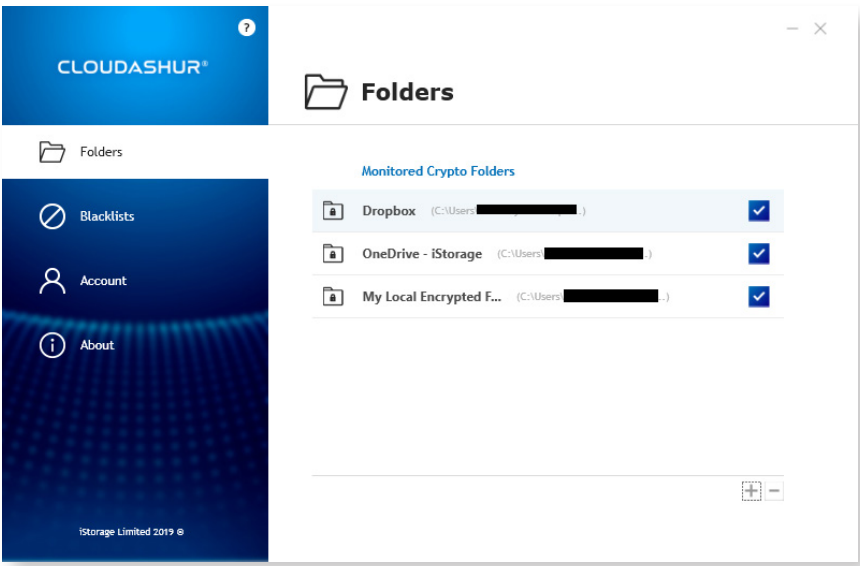

Afbeelding 5: Windows App - Folder/s

Stap 07


Binnenin uw cloudAshur virtuele schijf, klikt u op uw cloud/lokale folder om te openen, in dit geval, '**OneDrive - iStorage**' (afbeelding 6: Windows App - cloudAshur Virtual Drive). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

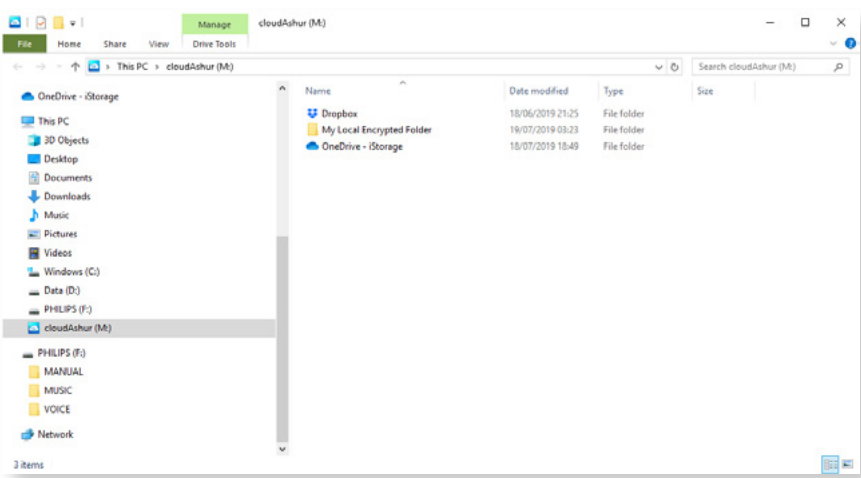

Afbeelding 6: Windows App - cloudAshur Virtual Drive

Stap 08

Sleep en verplaats of kopieer uw bestanden naar uw cloudAshur virtuele schijf en een groen ontgrendeld hangslotje zal links onderin de hoek van elk bestand te zien zijn (zoals te zien op afbeelding 7: Windows App - cloudAshur virtuele schijf met gecodeerde/ versleutelde bestanden) hetgeen aangeeft dat de bestanden zijn gecodeerd c.q. versleuteld maar wel toegankelijk zijn via uw virtuele schijf. Ondertussen zijn diezelfde bestanden wel gecodeerd c.q. versleuteld wanneer deze direct vanuit uw cloud account worden benaderd.

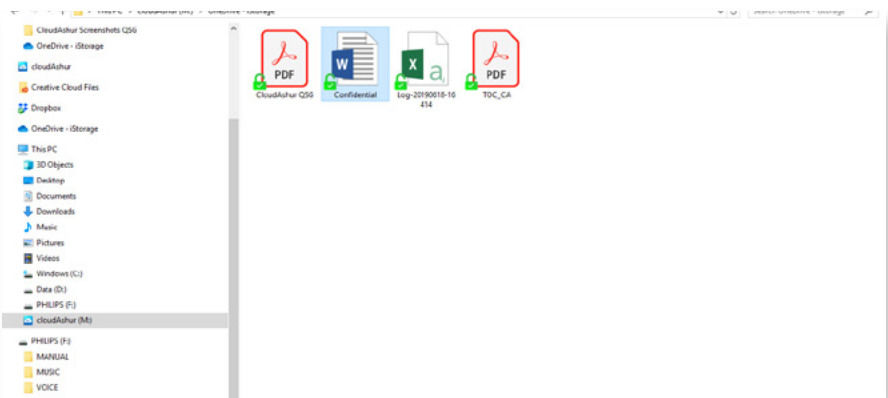

Afbeelding 7: Windows App - cloudAshur virtual drive with encrypted files

Voor levenslange gratis ondersteuning, registreer uw iStorage product hier:

https://istorage-uk.com/product-registration-form/

CLOUDASHUR®

Snelstartgids v1.3

www.e-quipment.eu | info@e-quipment.eu
+31 (0) 36-5250024